



Instructions • Instrucciones
Mode d'emploi

Door rack holds 2 to 16 standard height 80" doors that are 12" to 36" wide.

El estante de la puerta tiene capacidad para de 2 a 16 puertas de 80" de altura estándar y de 12" a 36" de ancho.

Le support de porte peut contenir de 2 à 16 portes de hauteur standard de 80 po et de 12 à 36 po de largeur.

Rack-N-Paint™

Multi-Purpose Door Rack




CONTENTS

	QTY.
1 Base (With Legs)	1
2 Top Plate	1
3 Main Shaft (Two Pieces)	1
4 8mm Hex Head Screw x 16 mm long	7
5 8mm Hex Nut	4
6 8mm Lock Washer	4
7 Locking Pin	1
8 Upper Pivot Arm	16
9 Lower Pivot Arm (With Caster)	16
10 Stabilizer Brackets	3
11 Brace Collar	1
12 Base Brace	3
13 1/4"-20 Hex Head Screw x 1/2" long	6
14 1/4"-20 Hex Nut	3
15 1/4" Lock Washer	1
16 3/8" Flat Washer	1
17 3/8"-16 Hex Head Screw x 1/2" long	1

ATTACH LEG STABILIZER BRACKETS

1. Place the base on floor with legs facing upward.
2. With flat side up, slide STABILIZER BRACKETS onto legs, as shown in diagram below.
3. Pull bracket up so it becomes flush with bottom of leg, then tighten bolt.
4. Repeat for each bracket, when finished turn base over to assemble door rack.

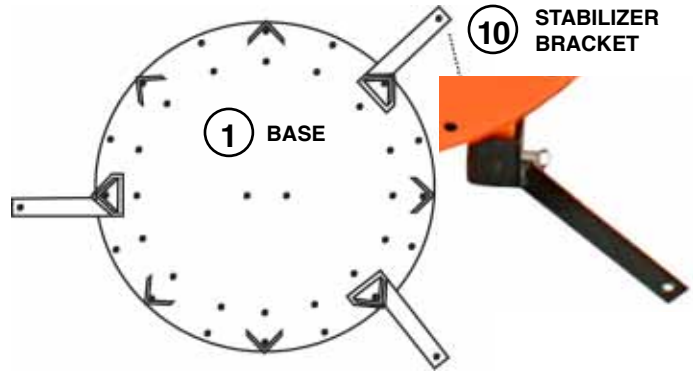

ASSEMBLE DOOR RACK

1. Attach the MAIN SHAFT (Larger end down) to the BASE with two 8mm-16 hex bolts, with lock washer and hex nut.
2. Attach the three BASE BRACES to the BRACE COLLAR using three 1/4"-20 hex bolts.
3. Slide the BRACE COLLAR down the main shaft and attach the BASE BRACES to the BASE using three 1/4"-20 hex bolts and hex nuts. Use the 3/8"-16 hex head screw and flat washer to tighten the BRACE COLLAR against the main shaft.
4. Attach the TOP PLATE to the smaller end of the MAIN SHAFT using two 8mm-16 hex bolts, with lock washer and hex nut.
5. Extend to working height and secure MAIN SHAFT with LOCKING PIN.

ATTACH UPPER & LOWER PIVOT ARMS




Install upper pivot arm on the top of door using 1" dry wall screws (**NOT INCLUDED**). Pin is to be placed 1" from door edge. (Repeat this for Lower pivot arm.)

To mount doors on rack, first put the upper pin into place, holding the door at a slight angle.

Then move bottom pin into position, letting the door drop into place. (Repeat this process for all other doors.)

Questions? Call 1-800-821-3508

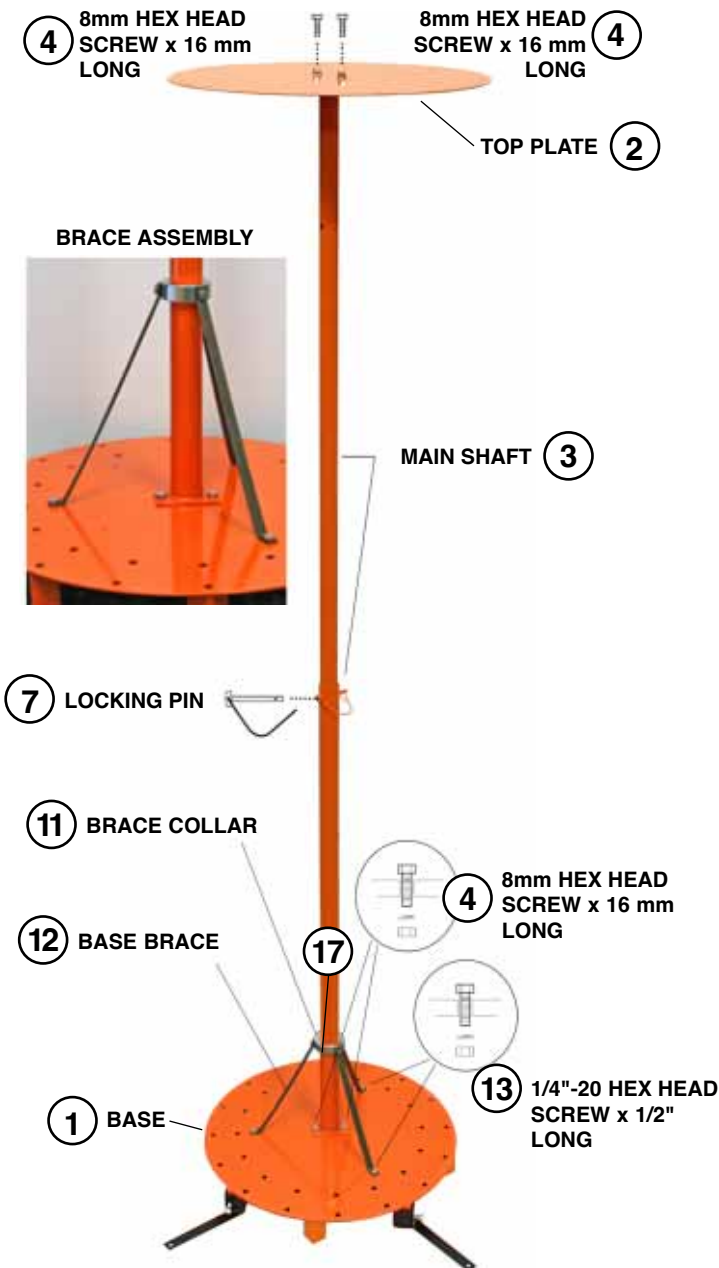

Rack-N-Paint™

Colgador de Puertas Multi-Uso




CONTENIDO

	Cantidad
1 Base (Con Patas)	1
2 Placa Superior	1
3 Flecha Principal (Dos Piezas)	1
4 Perno Hex 8mm x 16mm	7
5 Tuerca Hex 8mm	4
6 Arandela de Seguridad 8mm	4
7 Clavija de Seguridad	1
8 Brazo Superior de Pivote	16
9 Brazo Bajo de Pivote (Con Ruedecilla)	16
10 Soportes Estabilizadores	3
11 Collar del Soporte	1
12 Base del Soporte	3
13 Perno Hex 1/4"-20 x 1/2"	6
14 Tuerca Hex 1/4"-20	3
15 Arandela de Seguridad 1/4"	1
16 Arandela 3/8"	1
17 Perno Hex 3/8-16 x 1/2"	1

PEGUE LOS SOPORTES ESTABILIZADORES PARA LAS PATAS

1. Coloque la base sobre el piso con las patas volteando hacia arriba.
2. Con el lado plano hacia arriba, deslice los SOPORTES ESTABILIZADORES sobre las patas, como se indica en el diagrama que se muestra abajo.
3. Jale el soporte hacia arriba para que quede parejo con la parte baja de la pata, y luego apriete el perno.
4. Repita para cada soporte, y cuando termine vierta la base para ensamblar el colgador de puertas.

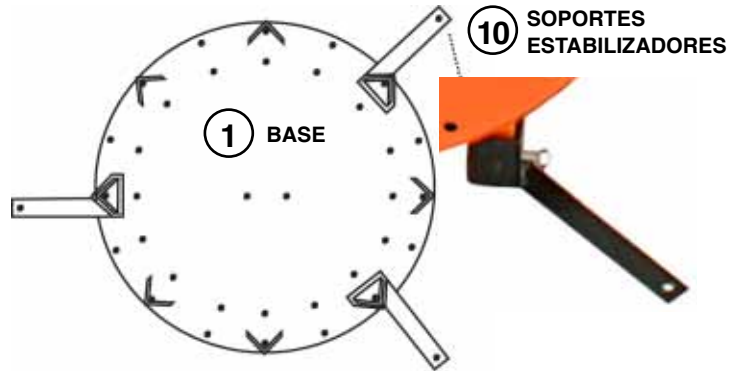

PARA ENSAMBLAR EL COLGADOR DE PUERTAS

1. Pegue la FLECHA PRINCIPAL (Punta más grande hacia abajo) a la BASE con dos pernos hex 8mm-16, con la arandela de seguridad y tuerca hex.
2. Pegue las tres BASES DEL SOPORTE al COLLAR DEL SOPORTE utilizando tres pernos de 1/4"-20.
3. Deslice el COLLAR DEL SOPORTE hacia abajo de la flecha principal y pegue las BASES DE SOPORTE a la BASE utilizando tres pernos hex 1/4"-20 y tuercas hex. Use el tornillo hex de 3/8"-16 y arandela plana para apretar el COLLAR DEL SOPORTE contra la flecha principal.
4. Pegue la PLACA SUPERIOR a la punta más pequeña de la FLECHA PRINCIPAL usando dos pernos hex 8mm-16, con la arandela de seguridad y tuerca hex.
5. Extiéndala a un largo apropiado para trabajar y asegure la FLECHA PRINCIPAL con la CLAVIJA DE SEGURIDAD.


PEGUE LOS BRAZOS DE PIVOTE SUPERIORES Y BAJOS



Instale el brazo de pivote superior a la parte de arriba de la puerta usando tornillos de 1" para tablero de yeso (NO INCLUIDOS). La clavija debe colocarse a 1" de la orilla de la puerta. (Repita esto para el brazo de pivote Bajo.)

Para montar puertas sobre el colgador, primero ponga la clavija superior en su sitio, manteniendo la puerta a un leve ángulo.

Luego mueva la clavija de abajo en posición, dejando que la puerta caiga en su sitio. (Repita este proceso para todas las otras puertas.)

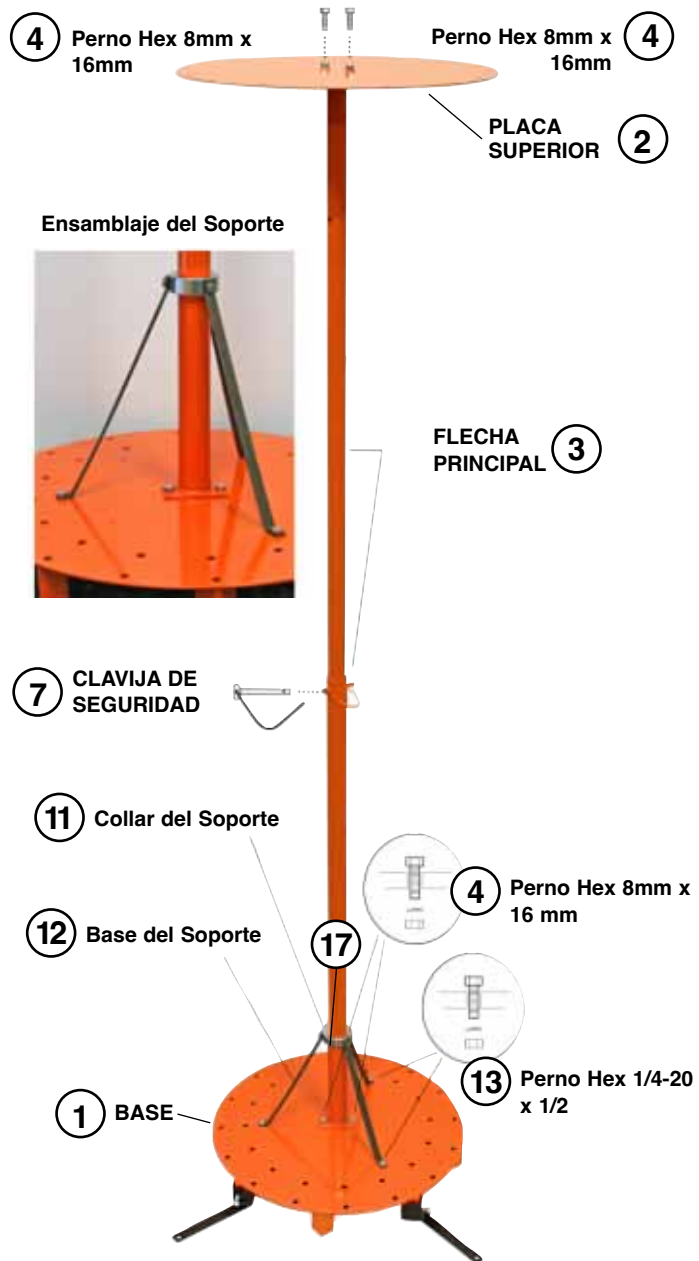

¿Preguntas? Llame al 1-800-821-3508

Rack-N-Paint™

Support pour portes polyvalent



COMPOSITION

QTÉ

1	Base (avec pieds)	1
2	Plateau supérieur	1
3	Arbre principal (deux éléments)	1
4	Boulon à tête hexagonale 8mm x 16mm	7
5	Écrou hexagonal 8mm x 16 mm	4
6	Rondelle-frein 8mm	4
7	Goupille d'arrêt	1
8	Bras de pivot supérieur	16
9	Bras de pivot inférieur (avec roulette)	16
10	Supports stabilisateurs	3
11	Collier de renfort	3
12	Renfort de base	3
13	Boulon à tête hexagonale 1/4"-20 x 1/2"	6
14	Écrou hexagonal 1/4"-20 x 1/2"	3
15	Rondelle-frein 1/4"	1
16	Rondelle 3/8"	1
17	Boulon à tête hexagonale 3/8"-16 x 1/2"	1

FIXATION DES SUPPORTS STABILISATEURS DE PIEDS

1. Placer la base sur le sol, pieds tournés vers le haut.
2. Côté plat sur le dessus, glisser les SUPPORTS STABILISATEURS sur les pieds, comme illustré sur le schéma ci-dessous.
3. Tirer le support vers le haut pour le placer au ras du bas du pied puis serrer le boulon.
4. Répéter l'opération pour chaque support puis retourner la base pour assembler le support pour portes.

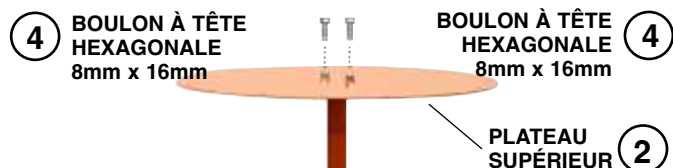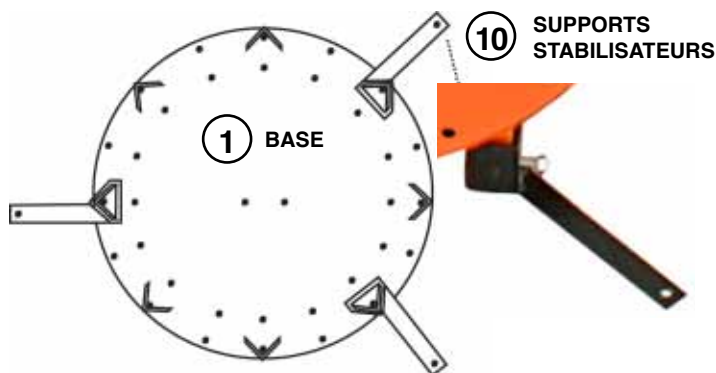

ASSEMBLAGE DU SUPPORT POUR PORTES

1. Fixer l'ARBRE PRINCIPAL (plus grosse extrémité en bas) à la BASE au moyen de deux boulons à tête hexagonale 8mm-16 avec rondelle-frein et écrou hexagonal.
2. Fixez les trois RENFORTS DE BASE au COLLIER DE RENFORT à l'aide de trois boulons hexagonaux 1/4"-20.
3. Faites glisser le COLLIER DE RENFORT le long de l'arbre principal et fixez les RENFORTS DE BASE à la BASE à l'aide de trois boulons hexagonaux 1/4"-20 et d'écrous hexagonaux. Utilisez la vis à tête hexagonale 3/8-16 et la rondelle plate pour serrer le COLLIER DE RENFORT contre le l'arbre principal.
4. Fixer le PLATEAU SUPÉRIEUR à la plus petite extrémité de l'ARBRE PRINCIPAL au moyen de deux boulons à tête hexagonale 8mm-16 avec rondelle-frein et écrou hexagonal.
5. Étirer à la hauteur de service et fixer l'ARBRE PRINCIPAL au moyen de la GOUPILLE D'ARRÊT.


FIXATION DES BRAS DE PIVOT SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR



Poser le bras de pivot supérieur sur le haut de la porte au moyen de vis autoforeuses de 1 po (25 mm) (NON FOURNIES). La broche doit être placée à 1 po (25 mm) du bord de la porte. (Répéter l'opération pour le bras de pivot inférieur.)

Pour monter les portes, commencer par mettre la broche supérieure en place en maintenant la porte légèrement inclinée.

Mettre ensuite la broche inférieure en position, en laissant la porte descendre en place. (Répéter l'opération pour toutes les autres portes.)

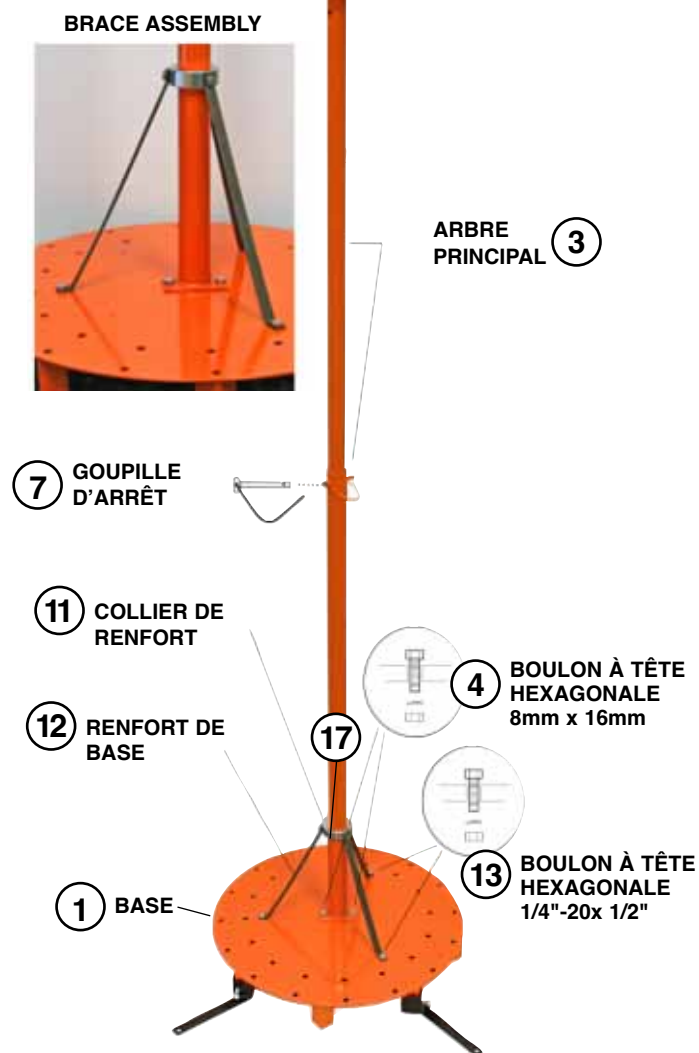

Pour toute question, appeler le
1-800-821-3508